



Muro Plastbau® 3


Casseratura



4 APPUNTAMENTO

Grazie alla sua rigidità, il pannello cassero **PLASTBAU® 3** non necessita di controventature, in genere è sufficiente un solo puntello ogni pannello con la sola funzione di messa a piombo.

- Insieme ai casseri **PLASTBAU® 3** e ai profili metallici a U vengono fornite tutte le lastre necessarie per la chiusura delle testate dei pannelli in corrispondenza di porte e finestre per chiudere gli angoli eliminando così ogni ponte termico.

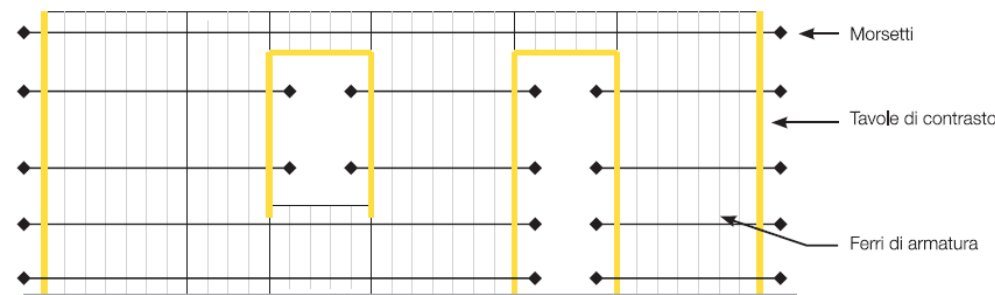

Pannelli accostati messi a piombo tramite puntelli diagonali uniti da una fascia continua inchiodata sui tappi del pannello.



Ferri di aggancio

Posa testata in EPS con chiusura porte termico

Bloccaggio con morsetti Clip

- Posizionati i casseri **PLASTBAU® 3** nelle canaline, collegati gli stessi con armature orizzontali, posizionati gli angoli, le spalle e bloccate le aperture e gli angoli con le opportune cravattature, occorre, come ultimo intervento prima di effettuare il getto, metterli a piombo operando secondo prassi.

La tenuta piombo dei casseri si ottiene impiegando gli appositi tiraspingi, o qualsiasi attrezzatura che il costruttore ritenga adatta allo scopo.



Tiraspingi in metallo



Casserature angoli

- Il fissaggio contro la parete della parte superiore del puntello può essere effettuato sfruttando le caratteristiche del tappo in polipropilene che, essendo svitabile, consente il bloccaggio della testa del puntello stesso; oppure si può avvitare l'asse di appoggio del puntello con viti autofilettanti.

- L'estremità inferiore dei puntelli si blocca a terra con tavole e chiodi infissi nel calcestruzzo del piano.

- ✔ I vani porte e finestre possono essere casserati di volta in volta con metodi diversi in base al tipo di infisso scelto.
- ✔ Utilizzando blocchi in EPS a misura si possono casserare tutti i tipi di foro anche se previsti a volta.
- ✔ E' possibile utilizzare falsi telai prefabbricati da montare come casseri prima del getto.



Casseri architravi a volto



Falso telaio prefabbricato da montare prima del getto

Falso telaio in legno



Casseri con blocchi a misura in EPS